

Importőr: SPARTAN GmbH
Cím: 1220, Wien,
Hermann-Gebauer-Straße 9.

Forgalmazó: Drenco Kft.
Cím: 1144 Budapest, Remény utca 36.
Tel.: +36706262251; +36203383529
Honlap: www.aktivsport.hu

16" / 16" ROLLER

Termék száma: 2293

Általános információk:

Ez a kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a biztos használatot és a karbantartást illetően. (Kérjük olvassa figyelmesen el a leírást, mielőtt a szereléshez vagy az első használatához kezdene!) A szerelést kizárólag csak felnőtt végezheti! Őrizze meg ezt a leírást a későbbi kérdések felmerülése érdekében. Kérjük a szerelés előtt távolítsa el a védőcsomagolást az elülső és hátsó tengelyről jobb és bal oldalon is.

Jó szórakozást kívánunk az új rollerrel.

Felügyelje és tájékoztassa gyermekét a felmerülő veszélyekről, közlekedési szabályokról. A roller megfelel az európai norm – követelményeknek EN 71. Rendeltetés szerűtlen használat következtében a gyártót nem terheli felelősség.

Minden használat alkalmával viseljen gyermeke megfelelő öltözetet és zárt cipőt. Kötelező védősisak viselete is. Sportos használatra (pl.: ugratás) ez a roller nem alkalmas. Lépcsőkön, aluljárókban nem használatos ez a termék. Ügylejen rá, hogy gyermeke kerülje a medencéket, szökőkutakat és a lépcsős terepet.

Ez a termék nem alkalmas utcai forgalomban való használatra. Tilos a forgalmi használat!

Maximális terhelhetősége ennek a terméknek: 50kg! Ne takarja le a hátsó lámpát/reflektort semmivel se!

Szerelés előtt vegyen ki mindent a csomagolásból és ellenőrizze, hogy a szállítmány minden alkatrészt kelléket tartalmaz e. Őrizze meg ezt a leírást a későbbi használatra.

A SZERELÉST CSAK ÉS KIZÁRÓLAG EGY FELNŐTTNEK KELL VÉGEZNI!!

A kormány szerelése: illessze a kormányt (a fékkel és a csengővel együtt ha van) a kormányösszekötő csőbe. Ügylejen a biztonsági jelzésekre. Állítsa be a megfelelő kormánymagasságot és húzza meg erősen a kormánycsavart.

Majd illessze a kormányoszlopot a keretcsőre. Az alsó résznek ugyanolyannak kell lennie, mint a kormányoszlopnak. Ezután szüksége lesz egy csavarkulcsra (13-s méret), mellyel a kormánykereket tudja megerősíteni, meghúzni, de csak annyira, hogy a kormány még mozgatható legyen. Most állítsa be a megfelelő irányt és magasságot, majd húzza meg a kereket erősen a vezérlőgombot a kormánykerék közepén. Ha a beállítások elkészültek, akkor húzzon meg minden csavart erősen, hogy a kormány még semelyik irányban ne legyen mozgatható.

Illessze a kereket a villába. Ügylejen rá, hogy a kerék és az anya a külső oldalán a villának meg legyen húzva, feszes legyen.



Ha a kerék nem forog, akkor valószínű, hogy túl erősen van meghúzva, szorítva. Amennyiben a kerék egy kicsit fordul, de nem teljesen, akkor ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy egy bicikliket forgalmazó üzlettel.

Szerelése és beállítása a fékrendszernek: A-B ábra

A kézfék már gyárilag össze van szerelve. Ellenőrizze, hogy a fékpofa teljes méretében a felnivel érintkezik. Amennyiben indokolt kérjük illessze azt. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fékpofák és a fék kellően működik. Ha a fék nagyon erős nyomásra nem reagál, akkor meg kell lazítani a fékzsinór csavarját; egyik kézzel illesszük a fékpofákat a másikkal pedig húzzuk meg a fékkart, majd erősen húzza meg az előzőleg kilazított csavart.

FONTOS: ha további beállításokra lenne szükség, akkor a fékpofa és a felni közötti távolságot az állítócsavar segítségével, az óramutató járásával ellentétes irányba tudja csavarni. Bizonyosodjon meg róla, hogy a fékzsinór és a fékzsinór csavar össze legyenek a beállítás ideje alatt is kapcsolva. (ábra A). Majd végezetül húzza meg az anyát erősen.

FIGYELEM: ha problémák lépnek fel a beállítást követően, akkor tilos a roller további használata. Ebben az esetben kérjük keressen fel egy képzett szerelőt, hogy ő megfelelően beállítsa a fékrendszert.

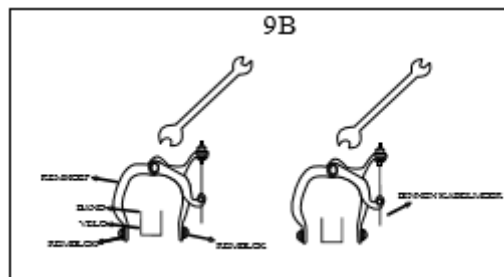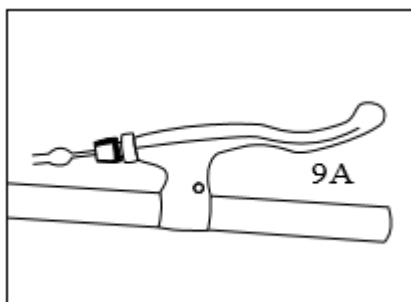



Konzolos vagy V-fék

Ennél a fékrendszernél a fékpofáknak párhuzamosan kell elhelyezkedniük a felni szélein. A távolságnak a felni és pofák között 2-3 mm kell hogy legyen. Ezt a távolságot minden további nélkül be tudja állítani a fékkaron található csavar kilazításával. Ha a fékpofa ezzel a csavarral már nem állítható, akkor előfordulhat, hogy a fékpofákat a féken, a felni mellett tudjuk csak állítani. Először állítsa vissza az állítócsavart a fékkaron, hogy később újra lehetősége legyen újabb állításokra.

Ezután lazítsa meg az anyát a fékpofa hátsó oldalán, és tolja a fékpofát erősebben közelebb a felnihez. Majd szorítsa vissza az előzőleg kilazított anyát. Ügyeljen rá, hogy mindkét oldalon ugyanazon beállításokat végezze el, vagy jobb és bal oldalon is. Fontos, hogy a fékpofák olyan magasra legyenek állítva, hogy fékezés közben ne csússzanak le a felni alá. Kövesse az alulsó képeket.



Sárhányó szerelése (a rollernek rendelkeznie kell vele)

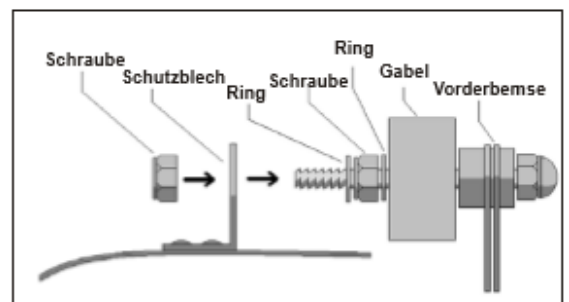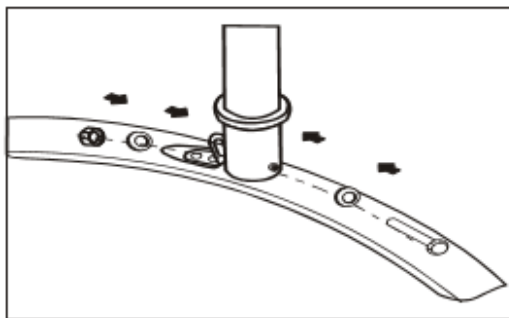

- Távolítsa el a csavart és tartsa a sárvédőt az elülső villához
- Lazítsa meg az anyát a csavaron, mely a féket a vázkereten rögzíti
- Illessze a sárvédő tartóját a csavarral (ábra), majd húzza meg a csavart, rögzítse össze őket.
- Az anyacsavar az alátét ellenére, erős rázkódások következtében mégis kilazulhat. Így ellenőrizze minden használat előtt ezt az anyacsavart.

Szerelje fel a támasztót is a fővázkeretre. Ehhez szüksége lesz egy csavarkulcsra (10 méret), mellyel rögzíti a támaszt a keretre.

Kenőanyagok: a csapágyak, a kormányoszlop, és minden rész, mely kenésre/zsírozásra szorul már gyárilag be lettek kenve. Ezek a részek rendszeres zsírozást igényelnek, amihez a csapágyat darabjaira kell szétszerelni. Ezt a folyamatot egy szakembernek kell végezni. A lánc és a kábelvezető sem kivétel!

Károkért, melyek nem rendeltetés szerű használat következtében keletkeztek, a gyártó nem vállal felelősséget!

Fontos tanácsok:

- Ellenőrizze a roller minden részét rendszeresen sérülések, károk, hiányosságok vagy laza alkatrészek után. A felnik külső részének mindig zsírmentesnek kell lennie.
- A kereket nyomását minden használat előtt ellenőrizni kell.
- Ügyeljen rá, hogy gyermeke rollerezés közben mindig zárt cipőt viseljen.
- Ügyeljen rá, hogy gyermeke mindig viseljen egy megfelelő védősisakot.
- Keressen fel egy szakembert, ha esetlegesen nem sikerülne beállításokat vagy karbantartást végeznie a rolleren.
- Utólagos változtatásokat és szerkeztéseket, melyek megváltoztatják és befolyásolják a biztonságos használatot (pl: változtatás a féken) ne próbáljon meg.
- Kérjük mindig CSAK eredeti alkatrészeket használjon a rollerhez.
- Figyelem! Védőfelszerelés használata kötelező! Nem alkalmas 50kg- nál nehezebb gyermekek számára!!!
- Ezt a terméket elővigyázatosan kell használni, mert egy nagyobb készséget igényel, hogy esetleges ütközéseket vagy eséseket megelőzzünk, melyek sérülésekhez vezethetnek a felhasználó- vagy más közlekedő személyében. Ellenőrizze minden használat előtt a rollert, hogy minden rögzítésre szolgáló elem meg legyen húzva és ne mozogjon vagy hiányozzon semmi. A forgalomban való használat megnöveli a baleset vagy esés veszélyét, hiszem itt több ember közlekedik. Viseljen gyermeke mindig egy megfelelően ellenőrzött védőfelszerelést; sisakot, könyök-, térd- és kézvédőt!!

