



Importőr: SPARTAN GmbH
Cím: 1220, Wien,
Hermann-Gebauer-Straße 9.

Forgalmazó: Drenco Kft.
Cím: 1144 Budapest, Remény utca 36.
Tel.: +36706262251; +36203383529
Honlap: www.aktivsport.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET!

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A ROLLER ÖSSZESZERÉLÉSE ÉS HASZNÁLATA ELŐTT.

A használati útmutatót őrizze meg a későbbiekre is. A roller helyes használatáról tájékoztasson minden felhasználót. Gyerekek felnőtt felügyelete nélkül ne használják a rollert.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A rollerezés veszélyes is lehet. A roller emberek szállítására szolgál, ugyanúgy mint bármely kerekekkel ellátott közlekedési eszköz, így előfordulhat akár súlyos baleset, akár haláleset is.

A ROLLEREZÉS VESZÉLYES LEHET, TÖRTÉNHEK SÚLYOS BALESET, HALÁLESET, MÉG A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA ELLENÉRE IS.

- Mindig használjon védőfelszerelést -sisakot, kesztyűt, térd, könyök és csukló védőt, hosszú szárú nadrágot és sportcipőt.
- Meztláb vagy nyitott cipőben ne használja a rollert. Ügyeljen a cipőfüző beakadásának elkerülésére.
- A rollert sima, száraz egyenes felületen használja, minden akadálytól mentesen.
- Csökkentett látási viszonyokban (éjjel, ködben), fagyban, nedves időben ne használja a rollert.
- Kerülje a vizes, homokos, kavicsos, felületeket. Fekvőrendőron átmenni veszélyes, ezért inkább kerülje el őket.
- Használjon védőfelszerelést.
- Tanúsítvány: EN14619 igazolás.
- Felhasználó maximális súlya: 50 kg
- Ne rollerezzen közutakon, melyek az autók részére vannak fenntartva, vigyázzon a gyalogosokra, kerékpárosokra, gördeszkásokra. A rollert akadálymentes helyeken használja! (akadály lehet az oszlop, járdaszegély, leparkolt járművek, korlátok.

FIGYELMEZTETÉS!

KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET, HA NEM TARTJA BE AZ ELŐÍRÁSOKAT. MINDIG TARTSA BE AZ ELŐÍRÁSOKAT ÉS KÖZLEKEDJEN ÓVATOSAN ÉS KÖRÜLTEKINTŐEN!

**FIGYELEM:**

A ROLLER MINDEN EGYES HASZNÁLATA ELŐTT ELLENŐRIZZE A CSAVAROKAT ÉS A BEÁLLÍTÁSOKAT.

Fontos a rendszeres karbantartás, csökkenti a balesetek kockázatát.

**FIGYELEM:**

A mellékelt alkatrészek kompatibilisek a rollerrel. Bármilyen módosítás vagy más gyártótól származó alkatrészek kárt okozhatnak a rollerben és balesetveszélyes lehet.

**FIGYELEM:**

Mindig tartsa be a közlekedési szabályokat és csak az arra kijelölt helyen rollerezzzen.

TECHNIKAI ADATOK:


- Termék: gyermek roller
- Termék száma : 2304
- Méretek : 94 x 45 x 75 cm
- Maximális terhelhetőség: 50 kg
- Súly : 5 kg
- Kormány állítható magassága: 75-80 cm

CSOMAG TARTALMA:

- 1 váz hátsó kerékkel, taposófék, támaszték
- 1 első kerék
- 1 villa
- 1 kormány
- 1 zacskó csavarokkal, alátétekkel, anyákkal, ütőfelfogó, szerszámok
- 1 használati útmutató
- A többi rész nem releváns a szerelés szempontjából!

SZERELÉSIÚTMUTATÓ


A rollert felnőtt személynek kell összeszerelnie. Ügyeljen rá, hogy a tengely egyenesen legyen! A villák behelyezése előtt tegyen egy műanyag gyűrűt (1) és egy csőszervénnyt (2) a csőre úgy, hogy a villa és cső között feküdjön az összeillesztéskor. A másik csőszervénnyt felülről helyezze fel a csőre. A kormány beállítására a csövön keresztül át kell csúsztatni a csatlakozó védőjét (3), a kormány csatlakozóját (4) és a másik lapos műanyag gyűrűt. Ezután felhelyezheti a kormányt a csőre. A csatlakozót be kell húzni mind a váz csővé és a kormány csővé is. Ellenőrizze, hogy a kormány magassága megfelelő és merőleges az első kerékre. A kormány ne legyen a MAX. jeltől feljebb téve. A kormány csatlakozóját a biztonsági fejtű csavarral húzza be, az anyának az alátéttel a kormány csatlakozójának a másik oldalán kell lennie. Helyezze fel az ütésfelfogót a kormány közepére és felső részére.

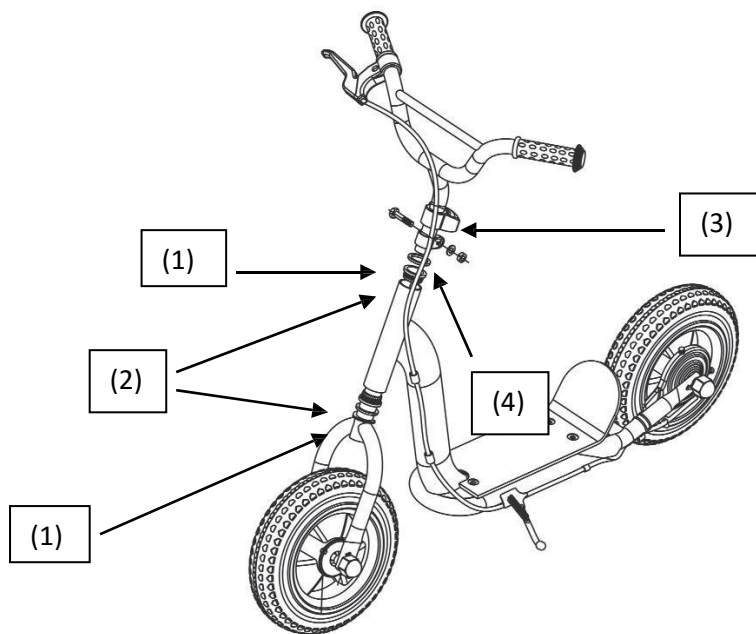

FIGYELEM! A kép csak illusztráció!

FÉKRENDSZER SZERELÉSE

A fékrendszer össze van szerelve. De ha nem elég hatékony, húzza be jobban a csavart (2). Rollerezés előtt ellenőrizze az összekötő elemeket (1), (2), (3). Ezután ellenőrizze, hogy a kerék szabadon tud forogni, hogy ne sérüljön meg a fék. Húzza be az összes csavart és ellenőrizze a fékrendszer működését. Ha fékezni szeretne, egyszerűen nyomja le a tapaosófeket a jobb vagy bal lábával.

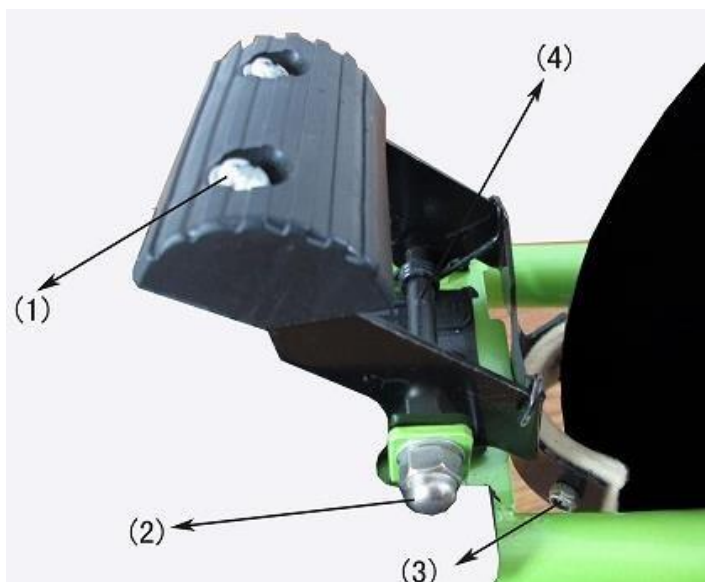

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A rollert tiszta, száraz vagy nedves ronggyal tisztítsa meg: ne használjon maró hatású tisztítóanyagokat!

Minden használat előtt és után ellenőrizze a roller állapotát.

A rollert védett helyen tárolja!

FIGYELEM!

Ha a valamilyen okból a roller megsemmisítésére kerülne sor, kérjük azt csak az arra kijelölt megfelelő helyen tegye meg környezetünk védelme érdekében.

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:

- a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással
- helytelen karbantartás
- mechanikai károsodás
- elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)
- elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa
- szakszerűtlen beavatkozás
- szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás