



VEEL[®] Elektromos Roller S8 RACTOR

Használati útmutató

Használati utasítás más nyelveken letölthető:
www.veel-mobility.com

Gyártó
Dangaard Group A/S
Industrivej 1
6330 Padborg
Dánia





Köszönjük, hogy megvásárolta a Veel S8 Ractor elektromos rollert!

Az Ön és mások biztonsága érdekében kérjük, figyelmesen és alaposan olvassa el és kövesse a használati útmutatóban található irányelveket a roller használata során.

A jövőben frissítjük a terméket az ügyfelek visszajelzései alapján.

A kép illusztráció. A termék és a képek között előfordulhatnak minimális különbségek.

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- 1.1 Fontos információk
- 1.2 Biztonsági figyelmeztetések
- 1.3 Teendők az élettartam végén
- 1.4 Fő specifikációk

2. ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK

- 2.1 A doboz tartalma
- 2.2 Alkatrészek
- 2.3 A gomb kezelése
- 2.4 A kijelző

3. ÖSSZECSUKÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS

- 3.1 A kormány összerakása
- 3.2 A roller kitámasztása
- 3.3 A roller összezsukása és kinyitása

4. TÖLTÉS

- 4.1 A töltés
- 4.2 Akkumulátor adatai

5. HASZNÁLAT

- 5.1 Közlekedés a rollerrel
- 5.2 Gyakorlati útmutató

6. KARBANTARTÁS

- 6.1 Tisztítás
- 6.2 Tárolás
- 6.3 Szállítás



1. szakasz

Általános információk

A jármű üzemeltetése előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást. Ez a kézikönyv végigvezeti Önt az S8 funkcióin, használatán és megfelelő karbantartásán. Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, kérjük, készítse elő vásárlási adatait, mert erre szükség lehet a hívás során. Ezeket az információkat alább rögzíthetjük.

Vásárlás ideje: _____

Vásárlás helye: _____

**⚠ Fontos, hogy tartson be minden biztonsági figyelmeztetést, amely ebben a kézikönyvben szerepel.
A roller használata előtt olvassa el a kézikönyvet.**

1.1 Fontos Információk

Ebben a kézikönyvben az "S8", "az Ön S8-a", "a roller" és az "e-roller" az S8 elektromos rollerre utal. Az S8 egy elektromos meghajtású roller. Az S8 rollerrel való utazás során a felhasználó tudomásul veszi és vállalja a felelősséget a roller használatával járó minden kockázatért, amely többek között az izomsérüléseket, csonttöréseket, sebeket, súlyos sérüléseket és lehetséges haláleseteket is magában foglalhatja.

Biztonsága érdekében olvassa el a teljes használati utasítást.

- ☑ A megfelelő védőfelszerelés része a bukósisak, valamint a térd- és könyökvédők.
- ☑ Az S8-at saját felelősségre használja!

1.2 Biztonsági figyelmeztetések

A kézikönyv olvasásakor vegye figyelembe az alábbi ikonokat:

-  Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzéseket kötelező elolvasni, megérteni és betartani, hogy elkerülje a sérüléseket
-  Az ezzel az ikonnal ellátott megjegyzések releváns információt tartalmaznak.
-  A csomagolóanyagoktól rendeltetésszerűen szabaduljon meg
-  Ellenőrizze, hogy a termék összes alkatrészét tartalmazza a doboz. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, hívja az ügyfélszolgálatot.
-  Ha bármely alkatrész sérült, ne használja a terméket.
-  Soha ne helyezzen más tárgyakat a termékbe
-  Ha a terméket gyermekek használják, a szülő/gondviselő feladata elmagyarázni a használati utasítás tartalmát a gyermekeknek, valamint figyelni a rendeltetésszerű használatra.
-  Csak az eredeti csomagolásban található vagy a gyártótól kapott alkatrészeket használja.
-  Áramütés veszélye. Ne engedje, hogy víz és/vagy folyadék érintkezzen a termék bármely részével.
-  Használjon száraz rongyot a szennyeződések eltávolításához.
-  Soha ne merítse vízbe a terméket és tartozékait.
-  Ne használja lépcsőn az elektromos rollert.
-  A rollert egyszerre csak egy személy használhatja



⚠ A termék csak a használati utasításban leírtak alapján használható.

⚠ Védje a terméket a szennyeződésektől

⚠ Figyelem - tűzveszély - az alkatrészek nem javíthatóak a felhasználó által

1.3 Teendők az élettartam végén

Ezt a terméket nem szabad égetéssel megsemmisíteni, vagy a kommunális hulladéktárolóba helyezni. Az ebben a termékben található akkumulátor helytelen elhelyezése az akkumulátor felmelegedését, kigyulladását okozhatja, amely balesetveszélyes.

Az akkumulátor belsejében lévő anyagok vegyi anyagokat bocsátanak ki a környezetbe. Az S8 elektromos roller az élettartama végén az elektronikai hulladék lerakóhelyén lehet ártalmatlanítani. A felhasználó felelőssége, hogy a használt berendezést megfelelően, a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy hová kerüljön az akkumulátor és az elektromos hulladék, kérjük, forduljon a helyi vagy regionális hulladékgazdálkodási hivatalhoz.

1.4 Fő specifikációk

Szempontok	Tételek	Paraméterek
Méretek	Összehajtvá	113×50×43cm
	Kinyitva	110×50×113cm
Tömeg	Tömeg	13.5 kg
Utazási feltételek	Teherbírás	120 kg
	Mászóképesség	17°
	Talaj	Burkolt felületek, 17°-nál kisebb lejtésű emelkedők
	Hőmérséklet	-10°C-40°C
	Tárolási hőmérséklet.	-10°-50°
Teljesítmény	Maximális sebesség	Max. 25 km/h
	Hatótáv	Max. 28 km
Kerekek	Első kerék	"Méhsejt" felépítésű; meghajtott
	Hátsó kerék	"Méhsejt" felépítésű
Akkumulátor	Típus	Újratölthető lítium-ion
	Feszültség	36V 7.5Ah
	Wattórák	270Wh
Töltés	Model	42150
	Bemeneti feszültség	AC100-240V 50/60Hz
	Kimeneti feszültség	2A DC 42V 1.5A
	Töltési idő	5-6 óra

2. szakasz


Alkatrészek és funkciók

2.1 A doboz tartalma

- 1 x S8 E-roller
- 1 x Imbuszkulcs
- 1 x Töltő
- 1 x Használati utasítás
- 4 x Csavar

2.2 Alkatrészek (ábrával)

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Markolat | 11. Kijelző |
| 2. Fényszóró | 12. Fék |
| 3. Lengéscsillapító | 13. Bekapcsoló gomb |
| 4. Első sárvédő | 14. Menetszabályozó kar |
| 5. Első villa | 15. Motor |
| 6. Első - meghajtott - kerék | 16. Akkumulátor fedő |
| 7. Töltőport | 17. Összecsukási mechanizmus |
| 8. Taposó | 18. Hátsó lámpa |
| 9. Hátsó sárvédő | 19. Kézifék |
| 10. Kitémasztó | |

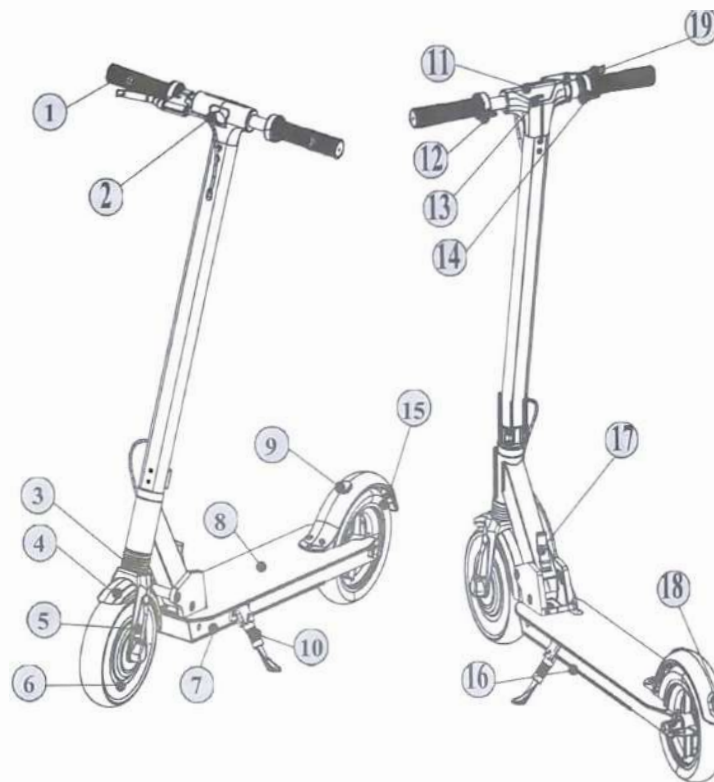

2.3 A gomb kezelése

Az SB kijelzője több különböző elemet tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy megértette ezeket, mielőtt elindulna a rollerrel.

Be/kikapcsolás: Nyomja be a gombot kb. 3-5 másodpercig a be/kikapcsoláshoz.

Tempomat: A funkció használatához tartsa ugyanazt a sebességet legalább 6 másodpercig. A tempomat kikapcsolásához használja a féket vagy a menetszabályozó kart.

Mód: Nyomja meg egyszer gyorsan az 1., 2. és 3. sebességmódok közötti váltáshoz.

Világítás: Nyomja meg kétszer gyorsan a fényszórók fel és lekapcsolásához.

Sebesség-mértékegységek: Nyomja meg háromszor a km/h és a mph közti váltáshoz.

Vezetési mód: Nyomja meg ötször gyorsan a gombot a nulláról induló és a tolóindításos vezetési mód váltásához.



2.4 A kijelző

■■■■■ : Ez az ikon jelzi az akkumulátor töltöttségét.


Sebességmérő - Ezek a számok az aktuális sebességet jelzik km/h-ban vagy mph-ban.

Ⓢ : Ez az ikon jelzi a sebességi módot. 1.-fehér, 2.-narancs, 3.-piros.

⚡ : Ez az ikon jelez egy esetleges túlmelegedés során.

☂ : Ez az ikon jelzi a világítás bekapcsolt állapotát.

🔧 : Ez az ikon a roller állapotának hibáját jelzi.

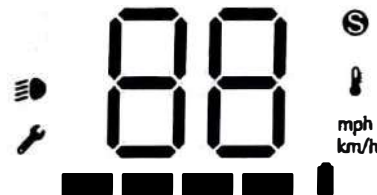

⚠ Ha az akkumulátor lemerült, kapcsolja ki a rollert és töltsse fel a következő használat előtt.

3. szakasz

Összecsukás és összeszerelés


Győződjön meg arról, hogy az S8 ki van kapcsolva, mielőtt összerakja. A roller többnyire összeszerelve érkezik, kisebb összeszerelés szükséges a roller használata előtt. Minden alkatrész és szerszám megtalálható a csomagolásban.

3.1 A kormány összeszerelése

A kormányt rögzítse a 4 darab M5-ös csavarral az ábrán látható helyre. Győződjön meg róla, hogy a 4 csavar jól meg van húzva.

3.2 A roller kitámasztása


1. Keresse meg a kitámasztót a taposó oldalán.
2. Helyezze lenti állásba a kitámasztót, majd finoman döntse rá a rollert.

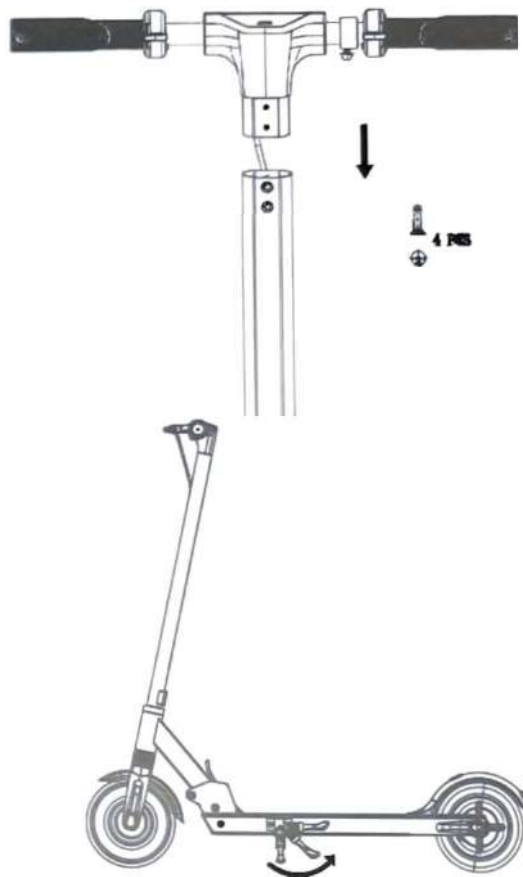

3.3 A roller összecukása és kinyitása.

1. Először állítsa vízszintes állásba a kitámasztót, majd húzza le az összecukó reteszt és csukja össze a rollert.
2. A roller összecukásánál és kinyitásánál is győződjön meg róla, hogy az alkatrészek a helyükre kerültek. Ilyenkor egy kattánó hang hallható.
3. A roller kinyitásához húzza meg az összecukáshoz használt reteszt, majd nyissa ki a rollert.

⚠ A roller szállítása, felemelése előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta az eszközt.

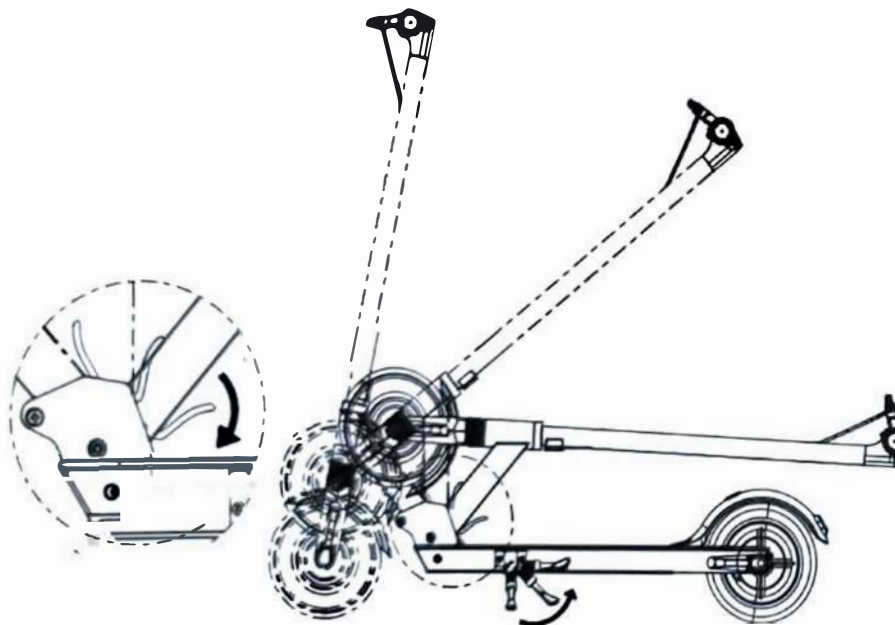


4. szakasz

Töltés

⚠ Használat előtt tölts fel a rollert.

4.1 A töltés lépései

1. Győződjön meg arról, hogy a roller a töltés elejétől kezdve a töltés végéig ki van kapcsolva
2. Keresse meg a töltőcsatlakozót a taposó bal oldalán.
3. Csatlakoztassa a töltőt a roller töltőcsatlakozójához és egy konnektorhoz.
4. Amíg a roller töltődik, az adapteren a jelzőfény pirosan fog világítani.
5. Ha a roller teljesen feltöltött, az adapteren a jelzőfény zölden fog világítani, le lehet csatlakoztatni a töltőről a rollert.

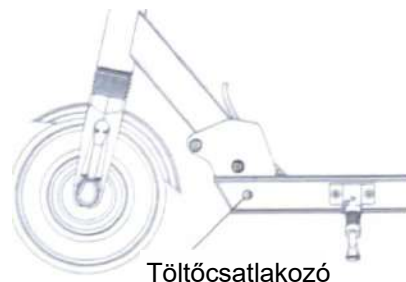

⚠ Az első töltés során tölts a rollert legalább 4 óráig.

⚠ Ne használja a rollert, amíg az töltődik.

⚠ Ne tölts a szükségesnél tovább a rollert. A töltési idő nagyjából 5,5-6 óra. A hosszabb töltés hatással lehet az akkumulátor élettartamára és/vagy a roller teljesítményére.

⚠ Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tölts fel néhány nappal a használat után, valamint egyszer a használaton kívüli hónapokban is.

4.2 Az akkumulátor információi

Szempont	Paraméterek
Típus	Újratölthető lítium-ion
Töltési idő	5 - 6 óra
Feszültség	36V
Kapacitás	7.5Ah
Tömeg	2 kg
Méretek	340•75•42 mm
Üzemi hőmérséklet	-10°C-40°C
Töltési hőmérséklet	5°C-45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C-50°C
Wattórák	270Wh

5.

szakasz

Használat

Olvassa el a következő információkat, mielőtt elkezdené használni az e-rollert.

 Bukósíkok és egyéb védőfelszerelések használata kötelező.

 Az S8 teherbírása 120 kg. Ne szállítson utasokat.

 Csak ott használja a rollert, ahol engedélyezett. A helyi törvények megszabhatják, hol használható az elektromos roller.

Figyelem! Az S8 motort tartalmaz, és az Ön területén érvényes helyi törvények szerint gépjárműnek minősülhet. Az Ön felelőssége, hogy betartsa azokat a törvényeket, amelyek korlátozzák, hogyan és hol használhatja az elektromos rollerét.

5.1 Közlekedés a rollerrel

Ha megfelelő védőfelszereléssel rendelkezik, és az S8-at vízszintes felületre helyezte, fel van töltve, és nincs probléma, kövesse az alábbi lépéseket.

 A biztonsága érdekében olvassa el az útmutató ezen szakaszát a roller használata előtt.

A közlekedés lépései:

1. Lépjen a rollerre egyik lábával és fogja meg a kormányt.
2. Egyik lábát tartsa a földön az indulás kezdetéig.
3. Kapcsolja be a rollert, majd a menetszabályozó kar lenyomásával induljon el.
4. A megálláshoz engedje fel a menetszabályozó kart, majd használja a kéziféket vagy az elektromos féket. Fokozatosan lassítsa le a rollert megállásig, majd egy lábbal lépjen le róla.
5. A kikapcsoláshoz álljon meg teljesen, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3-5 másodpercig.

 A kijelzőn látható az akkumulátor töltöttsége. Hosszabb utak előtt győződjön meg róla, hogy kellően fel van töltve a roller.

5.2 Gyakorlati útmutató

Addig gyakoroljon, amíg meg nem érzi a roller összes funkciójának használatát.

- Kerülje el, hogy bármi olyat viseljen, ami átkerülhet vagy beakadhat a kerekek alá, viseljen zárt orrú, lapos cipőt a rugalmasság és a stabilitás megőrzése érdekében.
- Addig gyakoroljon, amíg könnyedén fel nem tud lépni, előrehaladni, megfordulni, megállni és leszállni.
- A rollert úgy tervezték, hogy 15°-ig terjedő emelkedőkön is megbirkózzon. Nem ajánlott lejtőn lemenni.
- Az S8-at viszonylag sima, sík terepre tervezték

- Amíg nem érzi biztosnak a rollerrel való közlekedést, kerülje a lejtős, gyalogos, vagy akadályokkal rendelkező helyeken történő közlekedést.

Az S8 körülbelül 12,5 kilogrammot nyom, ha nem biztos, hogy elbírja, fogja meg két kézzel, vagy kérjen segítséget. Csukja össze a rollert a felemelés előtt

6. szakasz

Karbantartás

⚠️ A karbantartást a kikapcsolt rolleren végezze. Karbantartás közben ne töltsse a rollert.

Minden utazás után, különösen, ha hosszú utat tett meg, ellenőrizze a rollert

- Ellenőrizze a fékek megfelelő működését
- Győződjön meg az összes csavar feszültségéről, hogy elkerülje a sérüléseket és a szükségtelen kopást.

📺 A gumiabroncsok kopása normális. A gumiabroncsok romlásának sebessége a vezetési stílustól függ, azaz a laza vezetés minimális kopást eredményezhet, míg a teljesítmény és/vagy az erős sodródás túlzott kopáshoz vezethet. Ha gumiabroncsot szeretne vásárolni és/vagy ha kérdése van rollere alkatrészeivel kapcsolatban, látogasson el weboldalunkra.

6.1 Tisztítás

Előfordulhat, hogy az S8-at meg kell tisztítani huzamosabb ideig tartó használat után.

- ⚠️ Tisztítás előtt kapcsolja ki a rollert.
- ⚠️ Használjon puha, száraz rongyot a szennyeződések és a por eltávolítására.
- ⚠️ A roller semmilyen folyadékkal nem érintkezhet.
- ⚠️ Ne használjon alkoholos, vagy ammónia-alapú tisztítószeret.
- ⚠️ Ne permetezzen semmilyen folyadékot a roller egyetlen alkatrészére sem.

6.2 Tárolás

Az S8 helyes tárolásához tanulmányozza az útmutató ezen szakaszát.

-  A rollert az elrakása előtt töltsse fel teljesen a túlmerülés elkerülése érdekében.
-  Ha huzamosabb ideig nincs használat alatt a roller, legfeljebb három havonta merítse le és töltsse fel újra az akkumulátort.
-  Takarja le a rollert, hogy megvédje a portól. Ne tárolja poros környezetben, mert egy idő után kárt okozhat az eszközben.
-  Ne tárolja fűtetlen garázsban vagy fészerben, vagy olyan egyéb helyeken, ahol hőmérséklet-ingadozás tapasztalható.

6.3 Szállítás

Szállítás előtt kapcsolja ki és hajtsa össze a rollert, szükség esetén tolja maga előtt.

-  A roller emelésekor vegye figyelembe, hogy az S8 körülbelül 12,35 kg-ot nyom, ha nem biztos abban, hogy elbírja, használja mindkét kezét, vagy kérjen segítséget.

EC Declaration of Conformity

We,
Dangaard Group A/S
Industrivej 1
DK-6330 Padborg, Denmark

Declare in sole responsibility that the product
mentioned below

Type of device - Eszköz kategóriája	:	Electric Scooter - Elektromos roller
Description - Leírás	:	VEEL S8 RACTOR
Trademark - Védjegy	:	VEEL®
Model - Modell	:	S8

EK-megfelelősségi nyilatkozat

Mi,
Dangaard Group A/S
Industrivej 1
DK-6330 Padborg, Dánia

Kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy az
alábbiakban említett termék

Megfelel a felsorolt EK-irányelvek alapvető követelményeinek:

1. EMC Directive 2014/30/EU
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-2: 2019
2. Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A13:2017



VEEL®

3. Batteries, Accumulators and Waste Batteries 2013/66/EC
4. RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to 2011/65/EU
5. WEEE Directive 2012/19/EU
6. REACH Directive (EC) No. 1907/2006
7. Machinery Directive 2006/42/EC
EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018

Jogosultság a műszaki file összeállításához

Név: Christian M. Clausen, Product Manager
Cím: Dangaard Group A/S
Industrivej 1
DK-6330 Padborg, Denmark

Padborg, 08.01.2021

Hely, dátum

Unterschrift: -----

Aláírás:
Christian M. Clausen
Product Manager

VEEL®



VEEL® is a registered trademark
www.veel-mobility.com