

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BELFAST 121 X 101 X 79 CM CSOCSÓASZTAL

Köszönjük, hogy megvásárolta tőlünk az összecuszkható csocsóasztalt. Reméljük, hogy megfelel majd az elvárásainak, és nagyon jól fog szórakozni a játékok során. Annak érdekében, hogy a csocsóasztal megfeleljen a céljának, és ne csökkenjen az élettartama, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.


A csocsóasztal összeállításához két felnőtt személyre van szükség!

Tartozékok listája: (a tényleges méret változhat)


	Popis	Počet						
	H1 1/4 mm x 27 mm šrouby	18		P2 Koncová část	2		R1 Tyč s 2 domácimi hráči	1
	H2 6 mm x 40 mm šrouby	12		P3 Hrací deska	1		R2 Tyč s 2 soupeři	1
	H3 Křížové šrouby	4		P4 Nohy	2		R3 Tyč s 3 domácimi hráči	1
	H4 1/4 mm x 30 mm šrouby	4		P5 Nohy	2		R4 Tyč se 3 soupeři	1
	H5 25 mm šrouby s plochou hlavou	4		P6 Křížová výztuha k nohám	2		R5 Tyč s 5 domácimi hráči	1
	H6 1/4 mm černá podložka	22		P7 Křížová výztuha k nohám	2		R6 Tyč s 5 soupeři	1
	H7 Křížové šrouby	12		P8 Podpěrná vzpěra	2		R7 Tyč s domácím brankářem	1
	H8 6 mm černá podložka	12		P9 Otvor pro míčky	2		R8 Tyč s brankářem soupeře	1
	H9 Úhel	4		P10 Počítadlo	2		A1 Míčky	4
	H10 W/P4 40 mm šrouby s plochou hlavou	4		P11 Madlo	8		A2 Inbusový klíč	1
	H11 12 mm šrouby s plochou hlavou	16		P12 Brána	2		C1 Gumový tlumič	16
	P1 Bočnice	2		P13 Koncovka tyčí	8		C2 Plastová podložka	16

Figyelmeztetés: A csocsóasztal összeállítása előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, hogy megismerje az összeszerelési folyamatot és az egyes elemeket.


1. Az összeállításhoz válasszon tiszta, vízszintes felületet. Ajánlott az asztalt a doboz felső oldalán összeállítani, hogy a folyamat során az egyes elemeket megvédje a sérüléstől.
2. A P1 jelzésű oldalsó elemet helyezze fejjel lefelé és furnérozott oldalával előre (ahogy a képen is látható). A labdanyílás alul lesz, közelebb a talajhoz. Igazítsa a rudakat a képen látható módon. Kérjük, vegye figyelembe a végén lévő nyílások helyzetét. Ezek a rudak fogantyúinak végei. Mindkét oldalon négy fogantyú van, ezért fontos, hogy a rudakat pontosan a képen látható módon rendezze, ahogy az alábbi képen látható, és ne feledje, hogy a lap meg lesz fordítva.

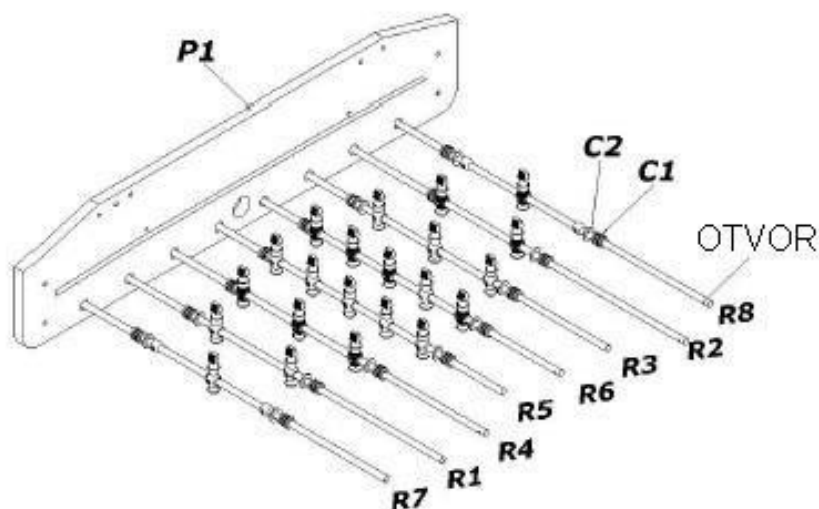


3. Helyezze a P3 jelzésű elemet az oldalpanel hornyába a képen látható módon.
4. Miután a játéklap a helyére került, helyezze el a P8 tartóelemeket, és rögzítse őket a P1 oldalsó elemhez a H10 és a H3 jelzésű csavarok segítségével a képen látható módon.

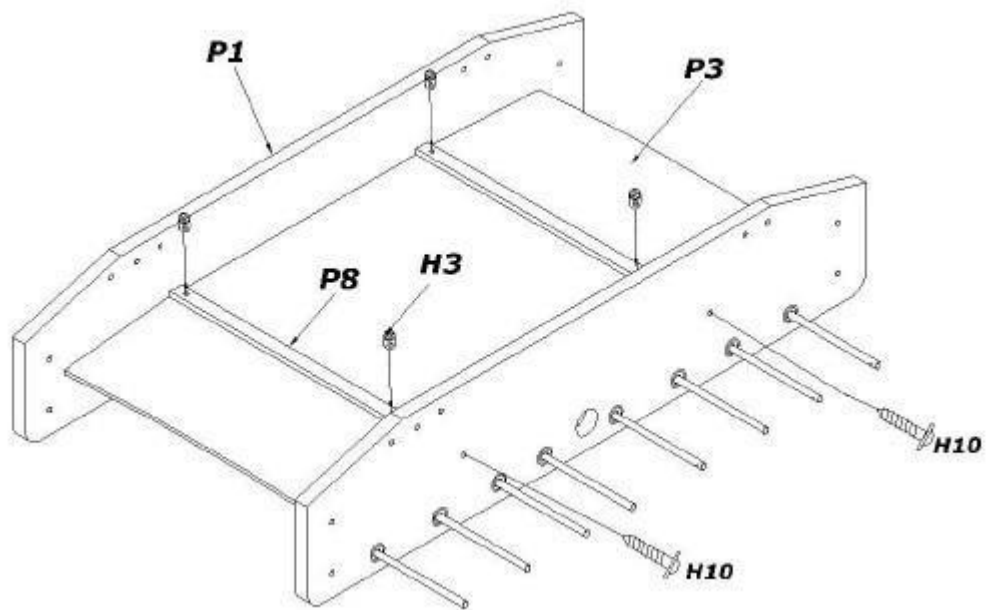

5. Helyezze a P2 elem végeit az oldalsó részek közé, és rögzítse őket a H1 csavarokkal és a H6 alátétekkel. Győződjön meg arról, hogy a sarkok merőlegesek egymásra, ezzel elkerülhető a játékfelület sérülése.
6. Pattintsa az asztallapot a végrészekbe és rögzítse a H9 csavarokkal.
7. Rögzítse a P12 kaput a P2 elem végeihez a H11 csavarok segítségével.

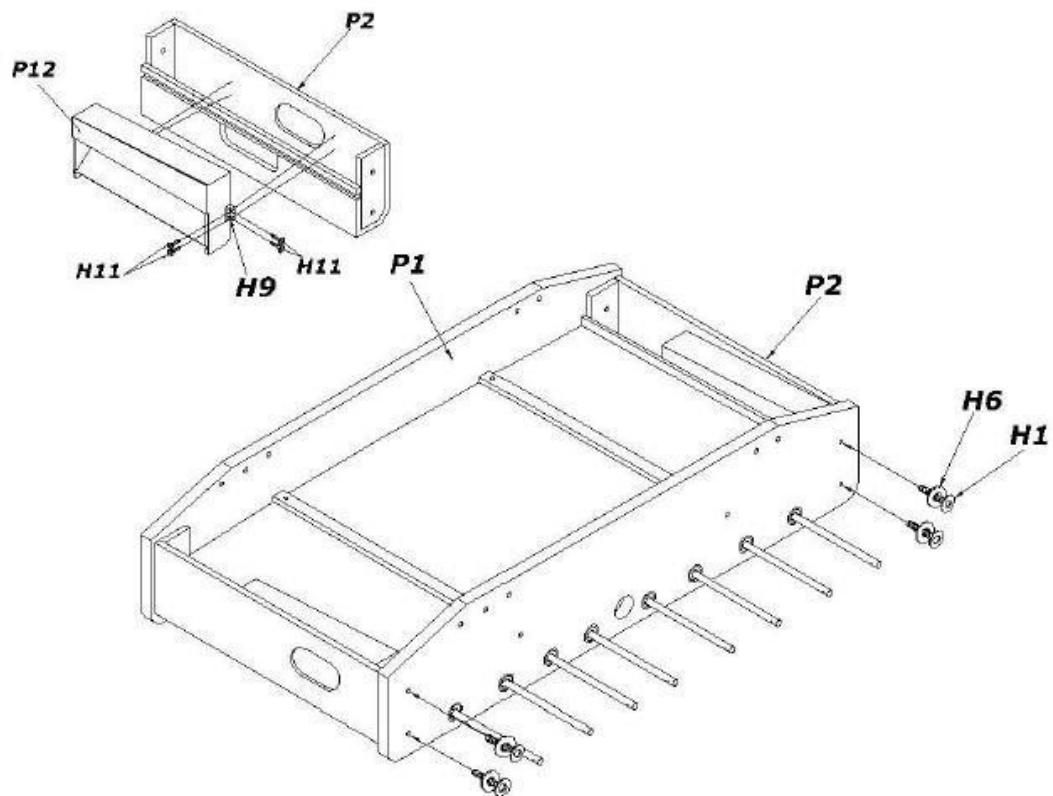


8. Rögzítse a P7 keresztmervítőt a P5 lábak közé, majd helyezze be a H7 keresztcsavart a P7 keresztmervítőbe. Ezután rögzítse a H2 csavarokkal és a H8 alátétekkel (lásd az alábbi képet).
9. Rögzítse a P6 keresztmervítőt a P4 lábak P5 közé, majd helyezze be a H7 keresztcsavart a P6 keresztmervítőbe. Ezután rögzítse a H2 csavarokkal és a H8 alátétekkel (lásd az alábbi képet).

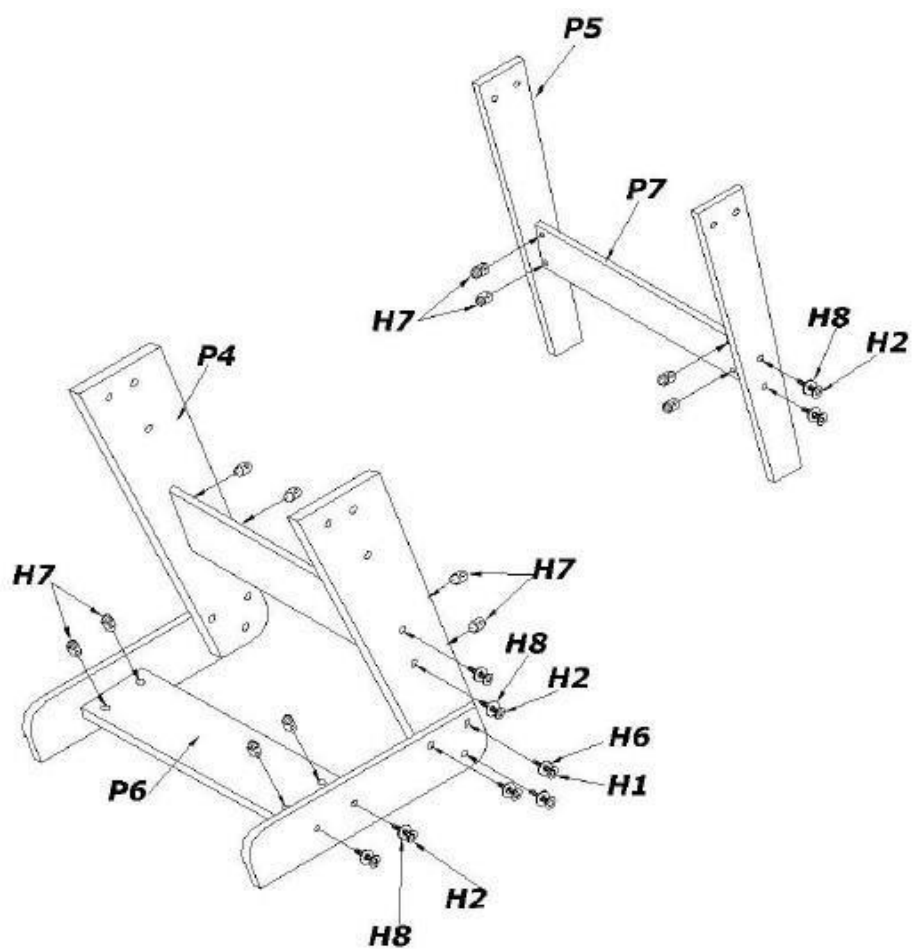

10. Rögzítse a P4 lábat a P1 oldalsó elemhez a H1 csavar és a H6 alátét segítségével, az ábra szerint.

11. Rögzítse a P5 lábat a P1 oldalsó elemhez a H1 csavar és a H6 alátét segítségével, az ábra szerint.

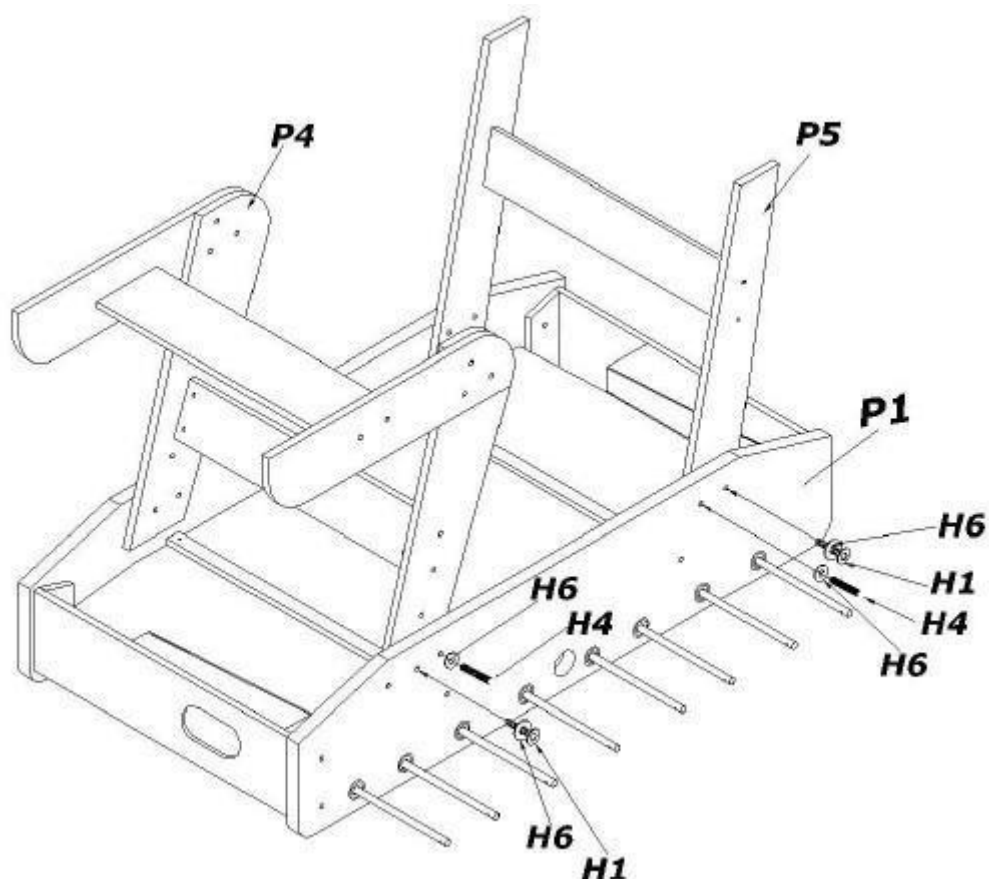

12. Ehhez a lépéshez további két felnőttre van szükség. Nagyon óvatosan fordítsa meg az asztalt, és állítsa a lábára. Legyen óvatos, mert az asztal nagyon nehéz, és a rudak mozognak. Ne a rudaknál fogva emelje fel az asztalt.

13. Rögzítse a P10 számlálót a játéktáblához a H5 csavarral.

14. A P1 lap középebe helyezze el a labdanyílásokat.

15. Rögzítse a rudak végére a 8 darab P11 fogantyút- pár csepp folyékony szappan ezt megkönnyíti.



16. Ezt követően helyezze fel a P13 zárókupakokat a rudak végére.

17. Ha szeretné összecukni az asztalt, lazítsa meg a H4 csavart.

18. Ha áll az asztal, rögzítse a H4 csavar segítségével és a P4 lábakkal a másik oldalról.

19. Rögzítse a H4 csavart az alábbi kép alapján, majd a P6 keresztmerezítőbe helyezzen el egy további H4 csavart.

20. Gratulálunk, sikeresen összeállította a csocsóasztalt. Jó szórakozást kívánunk a játékhoz. Kérjük gondosan őrizze meg ezt az útmutatót a későbbiekre is.

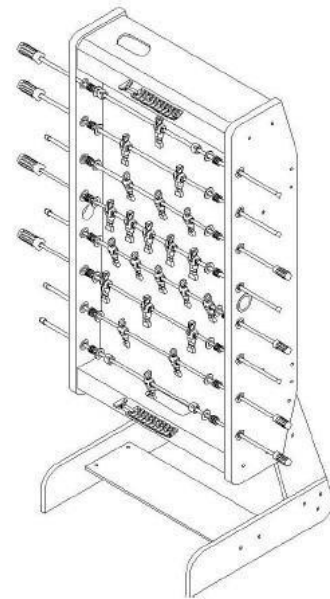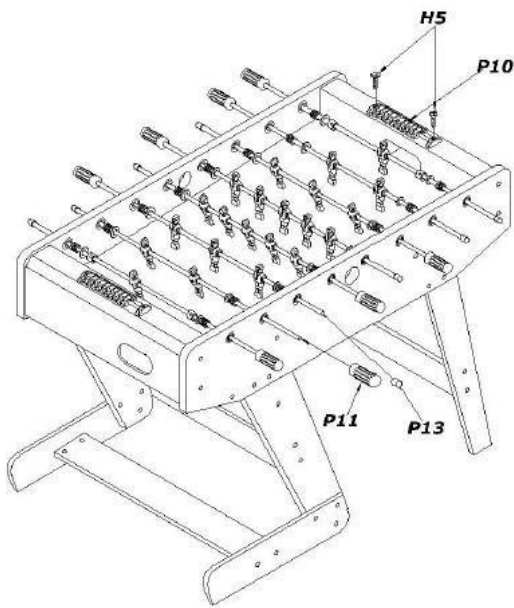

További utasítások:

- Amikor az asztal függőlegesen áll, a kapu rúdját a bal kezében kell tartania, és arról az oldalról kell néznie, ahol áll.
- A fogantyúk rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a rudak megfelelően vannak-e felszerelve. A fogantyúkat nehéz eltávolítani, ha egyszer már felerősítették a rúdra.
- Ha a rudak nem csúsznak jól a csapágyakban, egy tiszta kendőre felvinni erre alkalmas szereket, és azzal áttörölni a rudakat, hogy könnyebben csússzanak.
- Ha a fenti pontban leírtak nem segítenek, okozhatja ezt az is, hogy az asztal nem áll vízszintesen.
- Lazítsa meg a csavarokat az oldalsó elemen és a lábakon, hogy szintbe tudja állítani az asztalt. Amint ez sikerült, húzza meg újra a csavarokat.
- Ha a játéklap meghajlott, meglazíthatja a tartóelemeket, hogy a játéklap kilazuljon. • A labdák nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek számára.

Az asztal karbantartása és tisztítása:

- Vigyen fel bútorápolót egy tiszta kendőre, és törölje át vele a rudakat, hogy jobban csússzanak.
- A bútorápolót használhatja az asztal külső felületén is.

- Ez a termék kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Kérjük, ne üljön az asztalra, ne mászon rá, és ne támaszkodjon rá.
- Áthelyezés során ne húzza az asztalt, ez az asztal sérülését okozhatja.